

# Термотрансферный принтер этикеток Gprinter S-4332, Gprinter GP-9134T

---



Инструкция по подключению

---

# Содержание

---

1. Комплектация
2. Установка термо-трансферной ленты
3. Подключение к компьютеру
4. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft Windows 10:
5. Настройка размера этикетки
6. Печать этикетки на примере .PDF документа

# 1. Комплектация:

---



1. Кабель питания

2. USB-кабель для подключения к компьютеру

3. Блок питания



4. Приемная катушка для риббона

5. Риббон

6. Носитель (тестовая катушка этикеток)

7. CD-диск: содержит драйвер, утилиты, дистрибутив программы для создания этикеток BarTender

8. Фиксирующие лапки для шпинделя катушки этикеток

9. Шпиндель катушки этикеток

10. Шпиндель катушки риббона

## 2. Установка термоленты:

---

Надавив на лапки с обеих сторон, потяните крышку принтера вверх.




Нажав на синюю клавишу, поднимите  
блок печатающего механизма.



Установите **термотрансферную ленту** (или другой **[носитель]**)


и **риббон** согласно схеме:

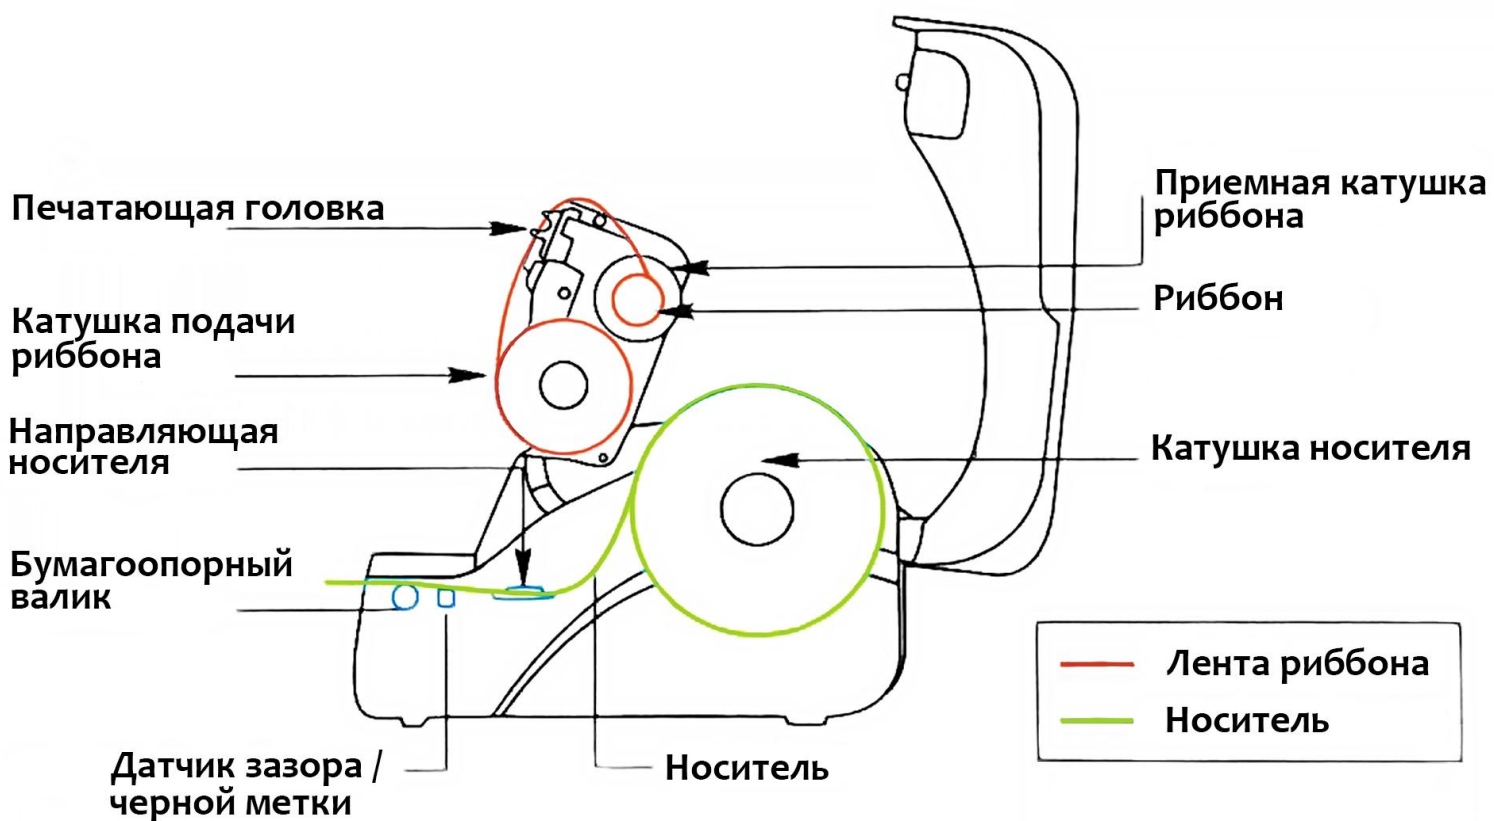




Установите ширину ограничителей [a] в соответствии с шириной этикетки.

Разместите датчик зазора[b] над этикеткой.

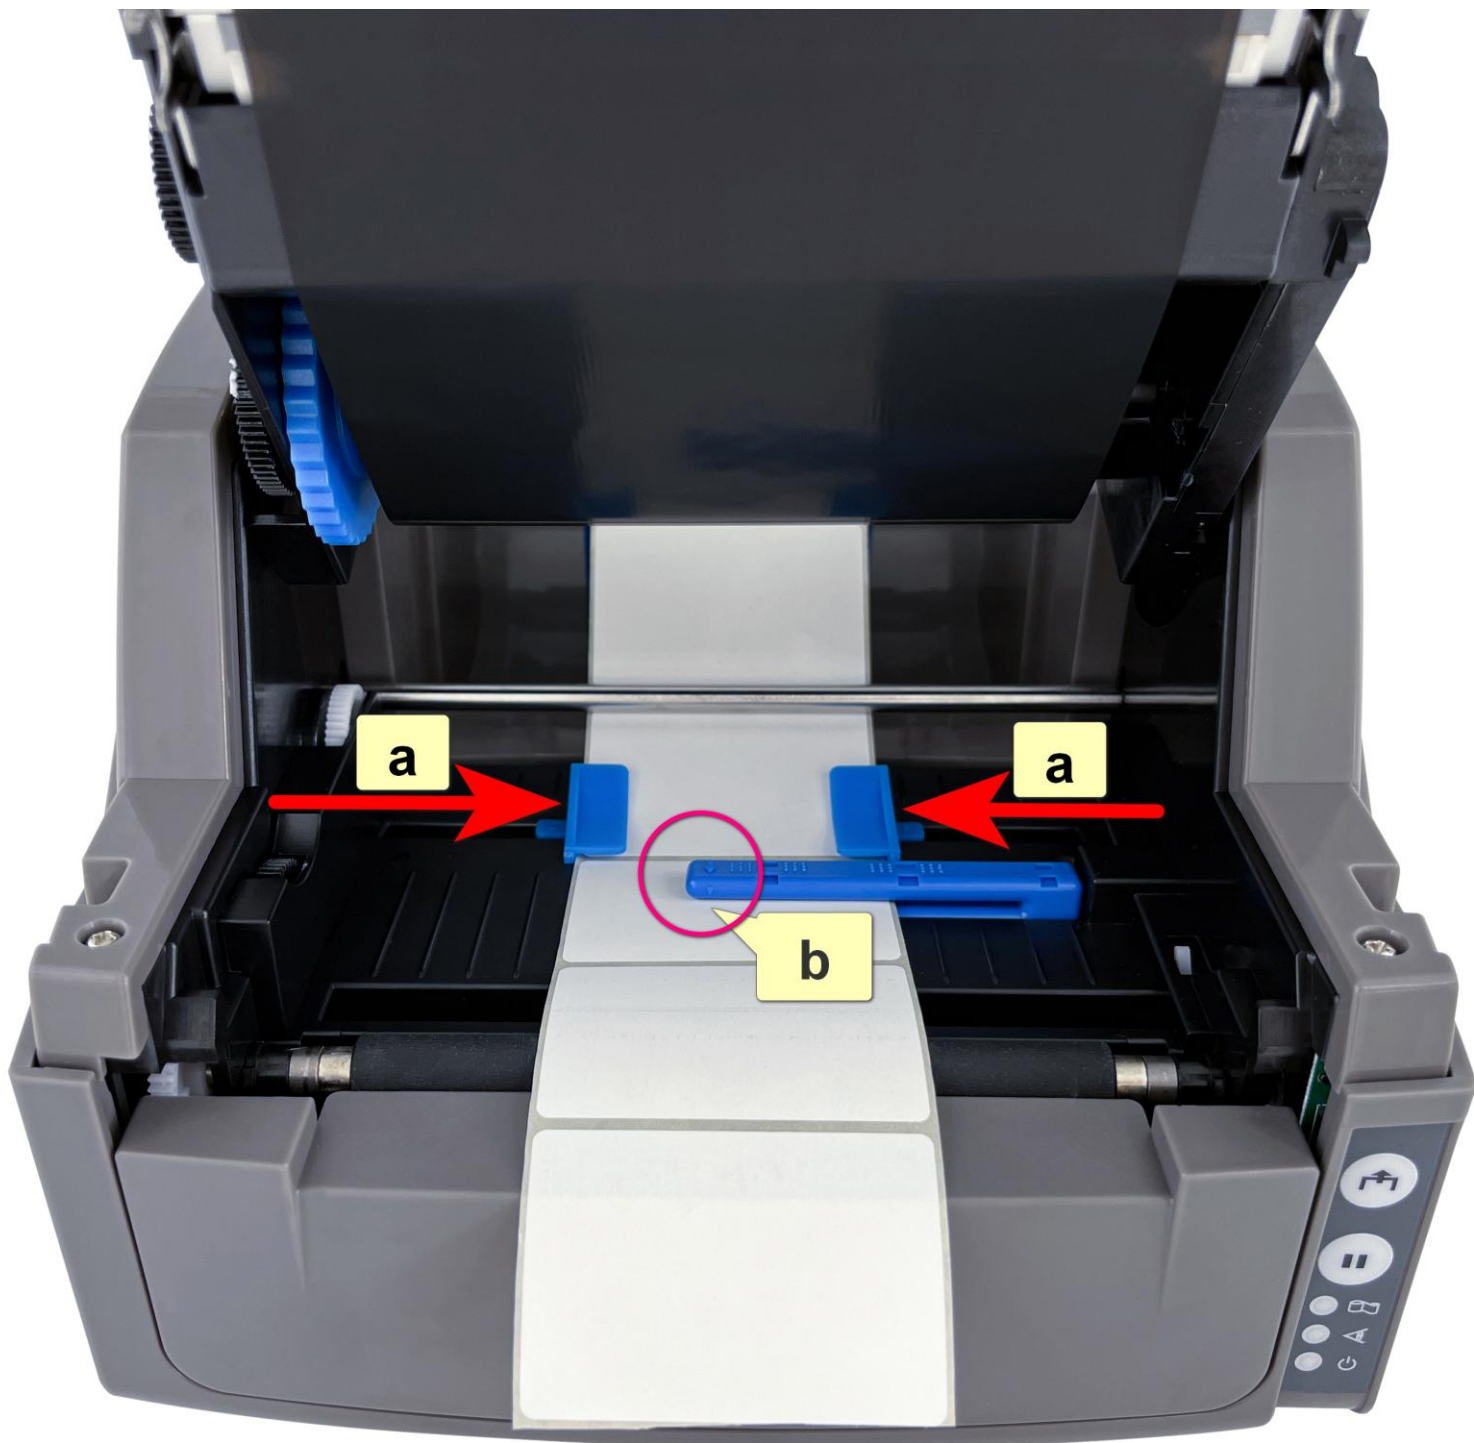



Опустите печатающий механизм в рабочее положение, нажав двумя руками, до щелчка, в указанные места.

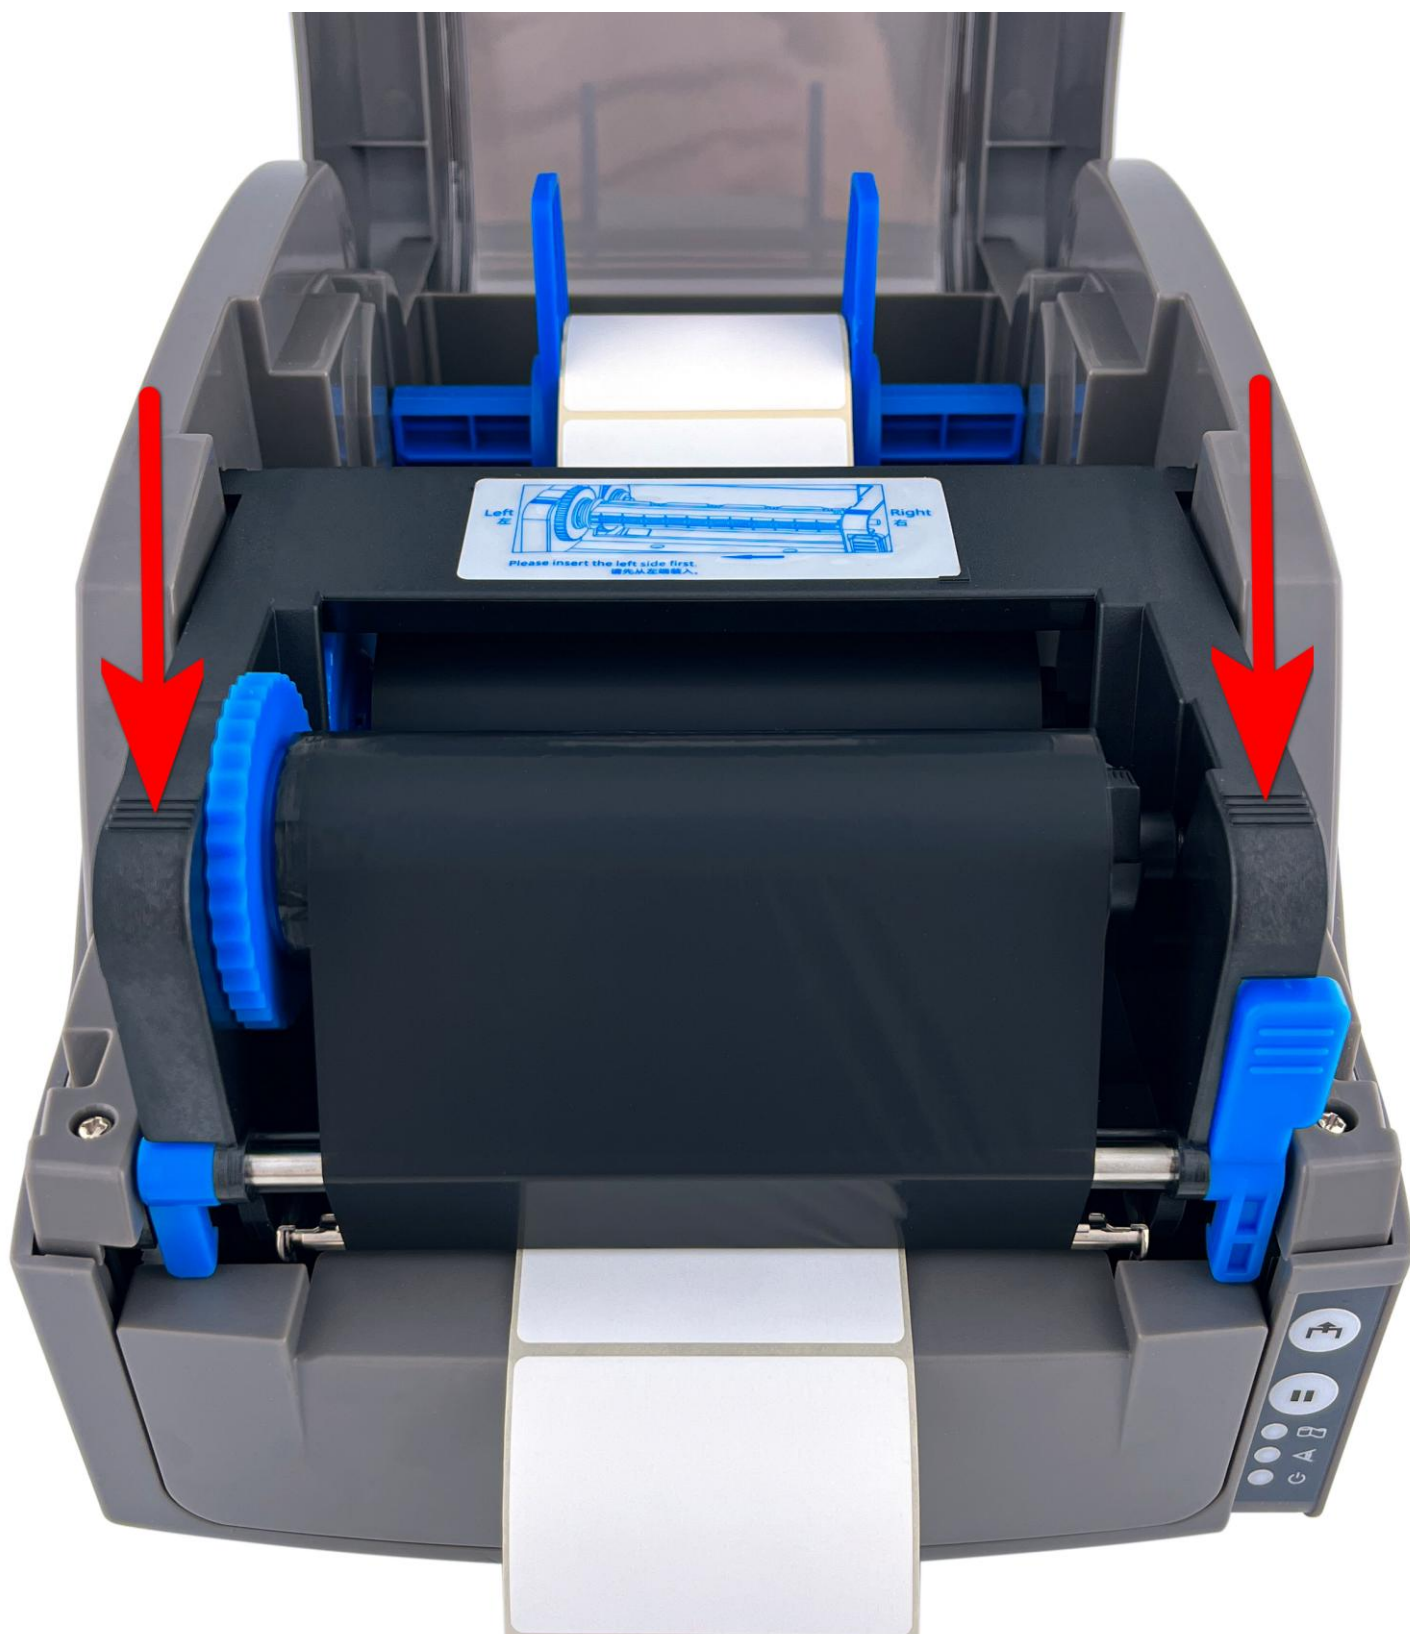

Опустите защитный кожух:



*Термотрансферная лента установлена.*

### 3. Подключение к компьютеру:

---



- 1. Порт питания принтера
- 2. LPT-порт
- 3. COM-порт

- 4. USB-порт
- 5. Ethernet-порт

- Подключите блок питания в разъем [1], включите кабель питания в розетку электросети.

- Подключите USB-кабель в разъем [4], второй конец вставьте в USB порт компьютера.



- Нажмите клавишу включения принтера.

*Термопринтер подключен.*

## 4. Установка драйвера на примере операционной системы Microsoft Windows 10:

- Скачайте драйвер принтера по прямой ссылке с официального сайта:

<https://www.seagullscientific.com/support/downloads/drivers/gprinter/download/>

- Либо, пройдите по следующей ссылке и нажмите **[DOWNLOAD]**

<https://www.seagullscientific.com/downloads/printer-drivers/gprinter-s-4332/>

FEATURE	SUPPORT
Stock	Paper
RFID Encodings	—
Status Monitoring*	●
Font Download**	—
Two-sided Printing	—


True Windows printer Drivers by Seagull can be used with any true Windows program, including our BarTender barcode software for label design, label printing, barcode printing, RFID encoding, and card printing.

**DOWNLOAD**

Version: 2023.1  
Size: 83.5 MB  
Date: 2023-01-09


\* Drivers with status monitoring can report printer and print job status to the Windows Spooler and other Windows applications, including BarTender.

\*\* Downloaded fonts typically print faster, because they can be rendered directly by the printer. Otherwise they have to first be rasterized by Windows and output to the printer as bitmaps.

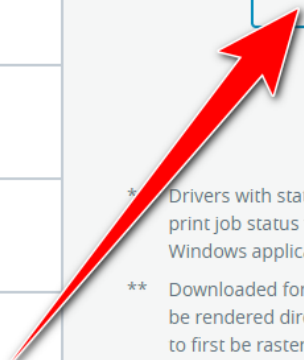

Если официальный сайт seagullscientific.com  
оказался по какой-то причине недоступен,  
скачайте драйвер по ссылке на Яндекс Диск:


<https://disk.yandex.ru/d/EjY6ilTtiRwI9w>

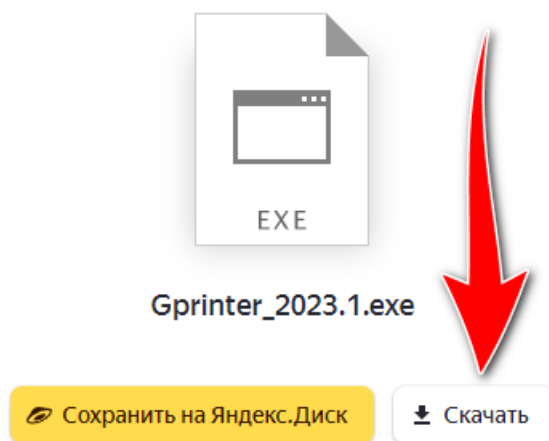



Запустите скачанный файл установщика драйвера:




Следуйте указанной последовательности на картинках (скриншотах):

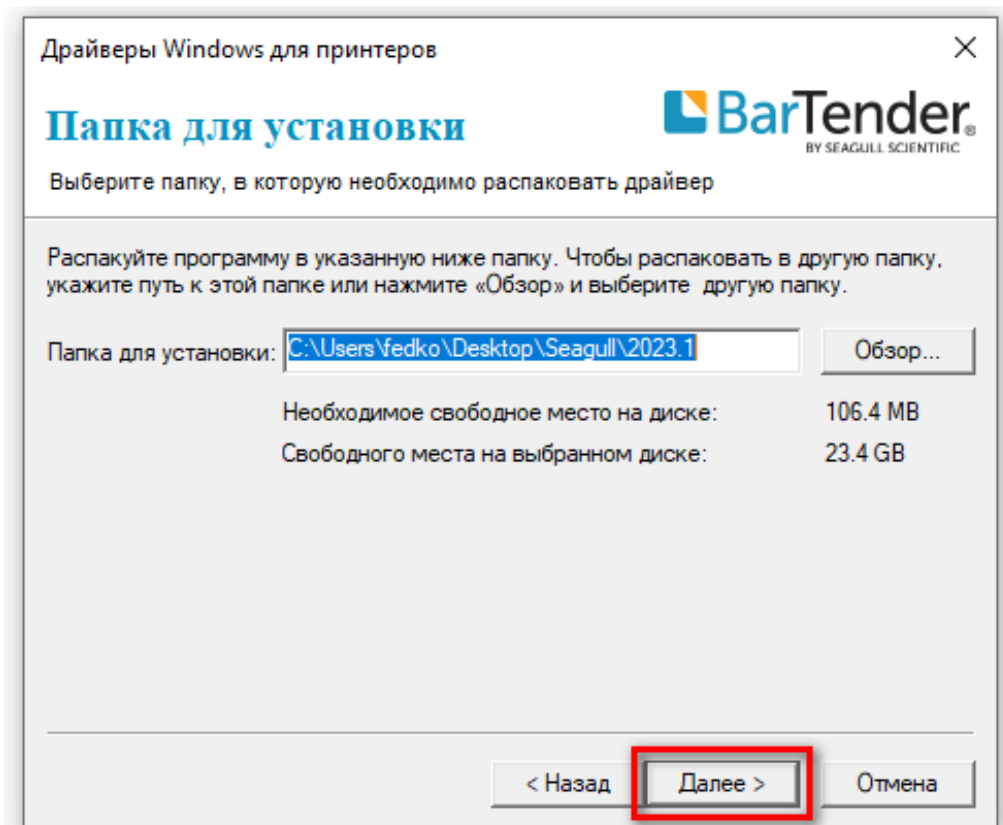




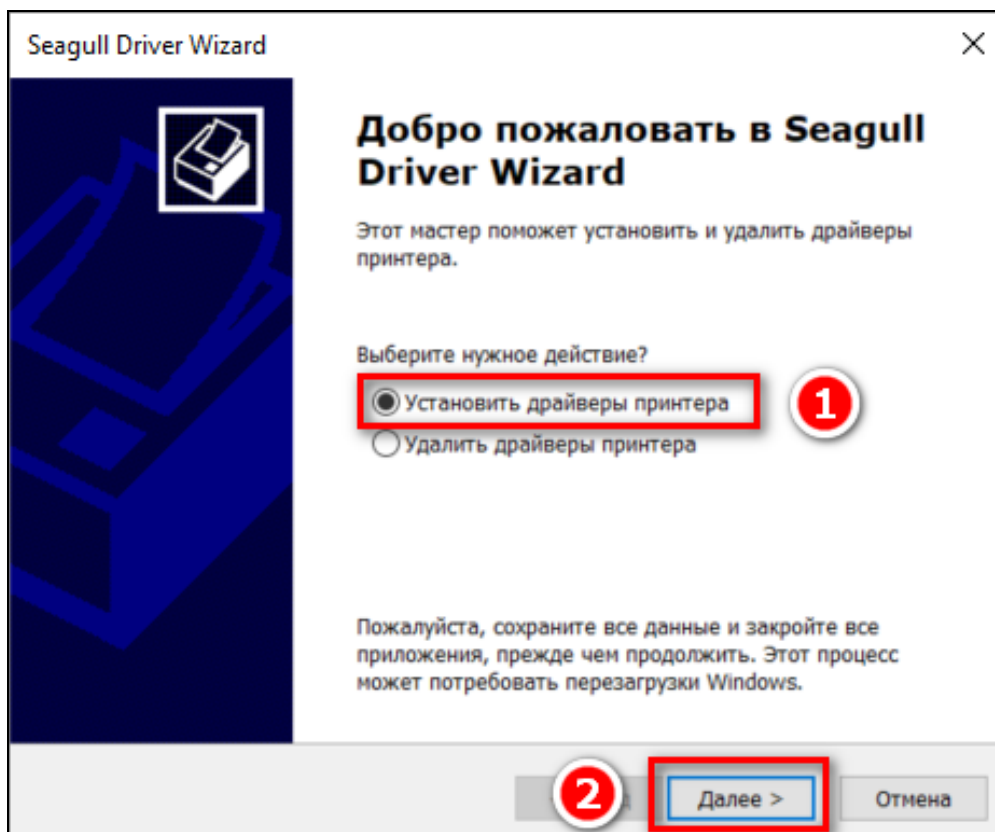
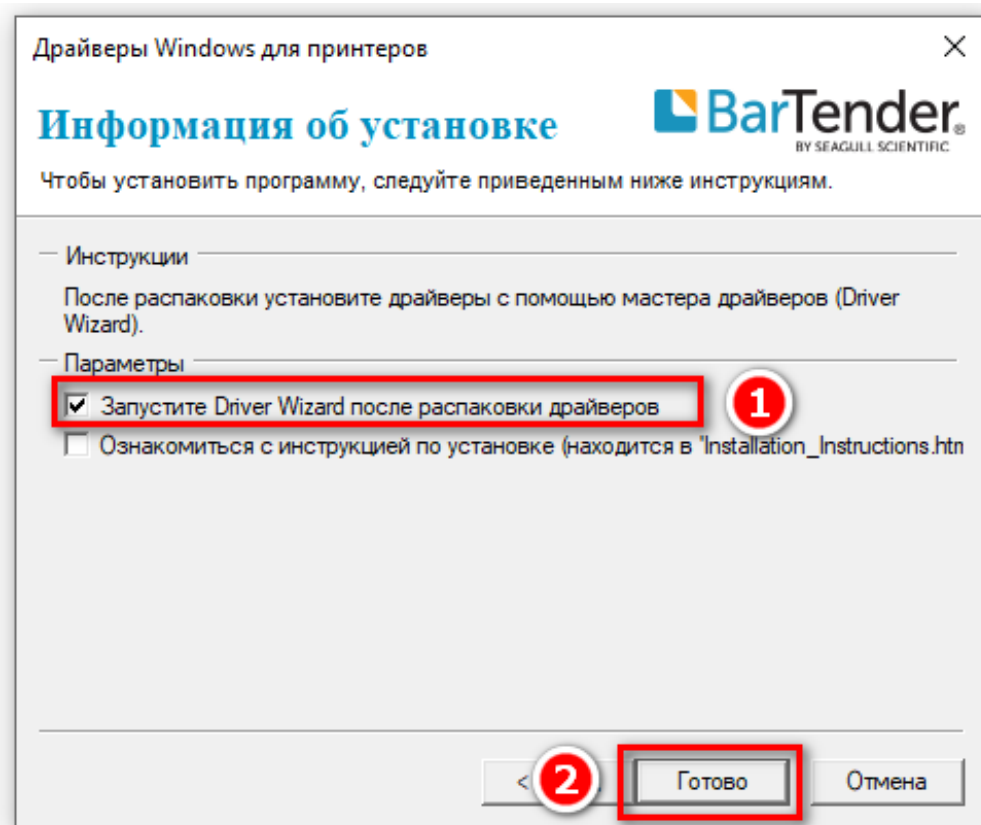



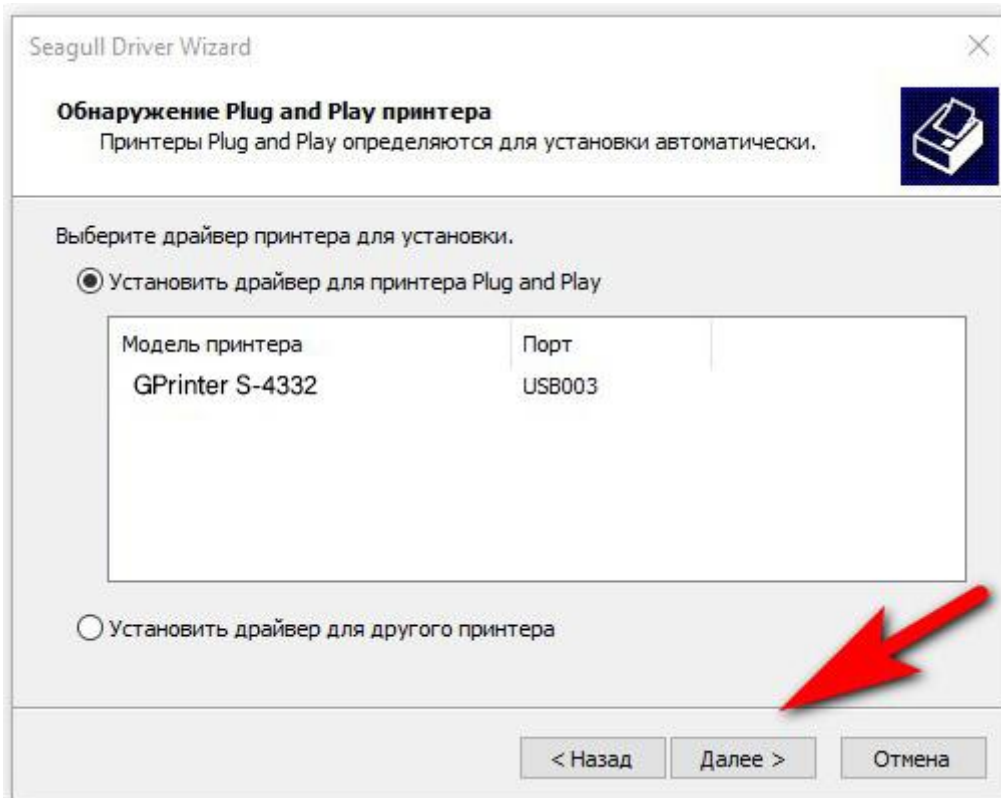




(!) Если GPrinter S-4332 не отображается перейдите к [ВАРИАНТУ 2](#) (ниже)

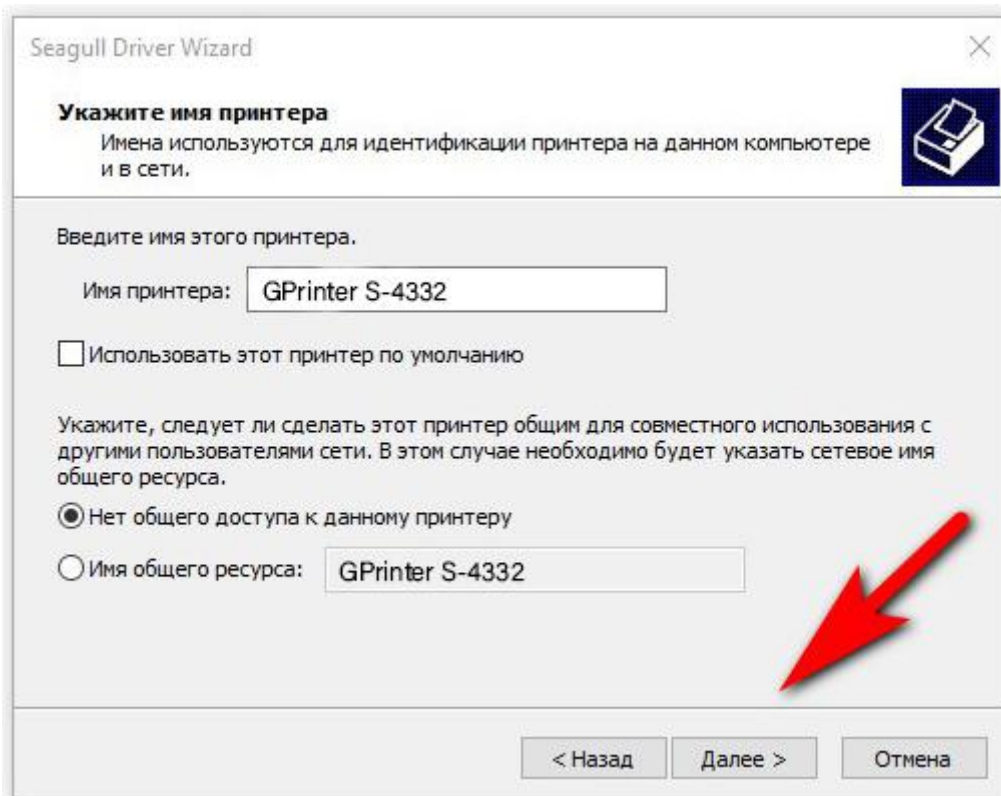

## (!) ВАРИАНТ 2:

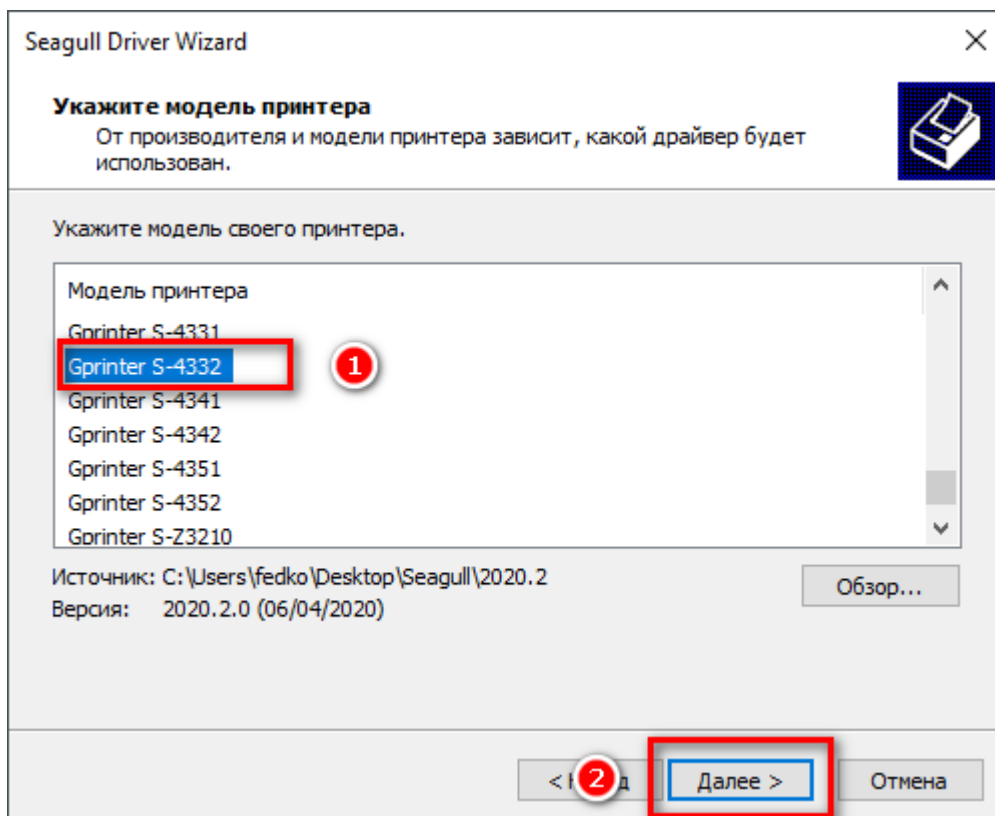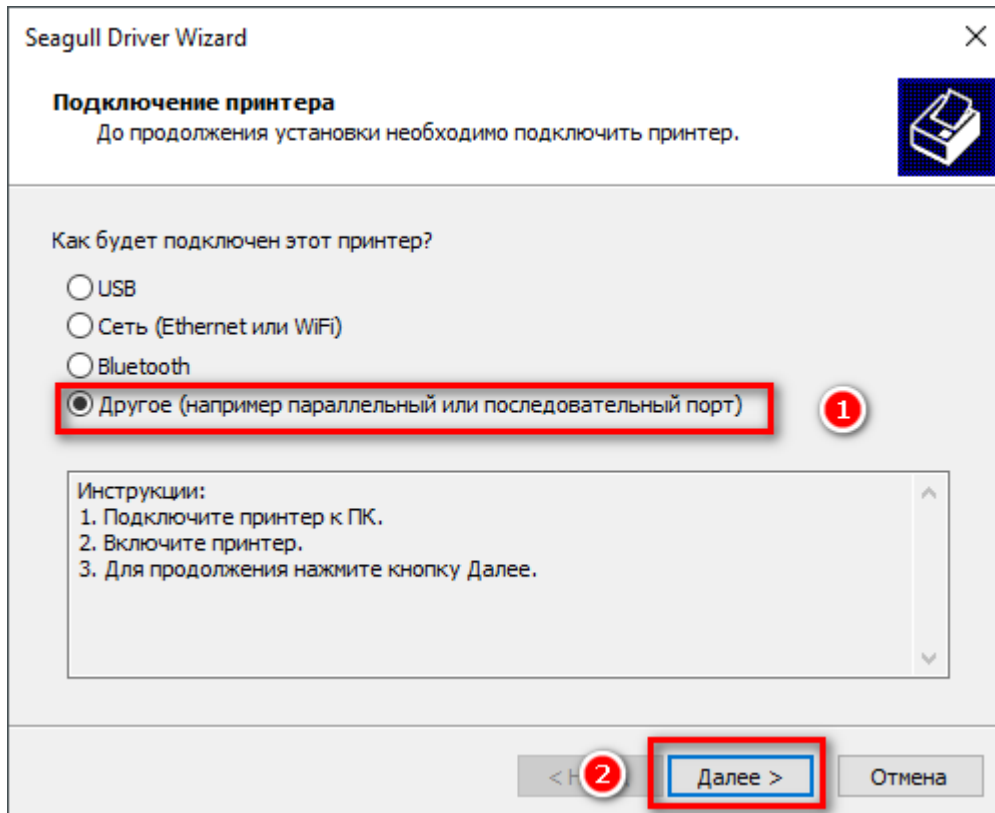

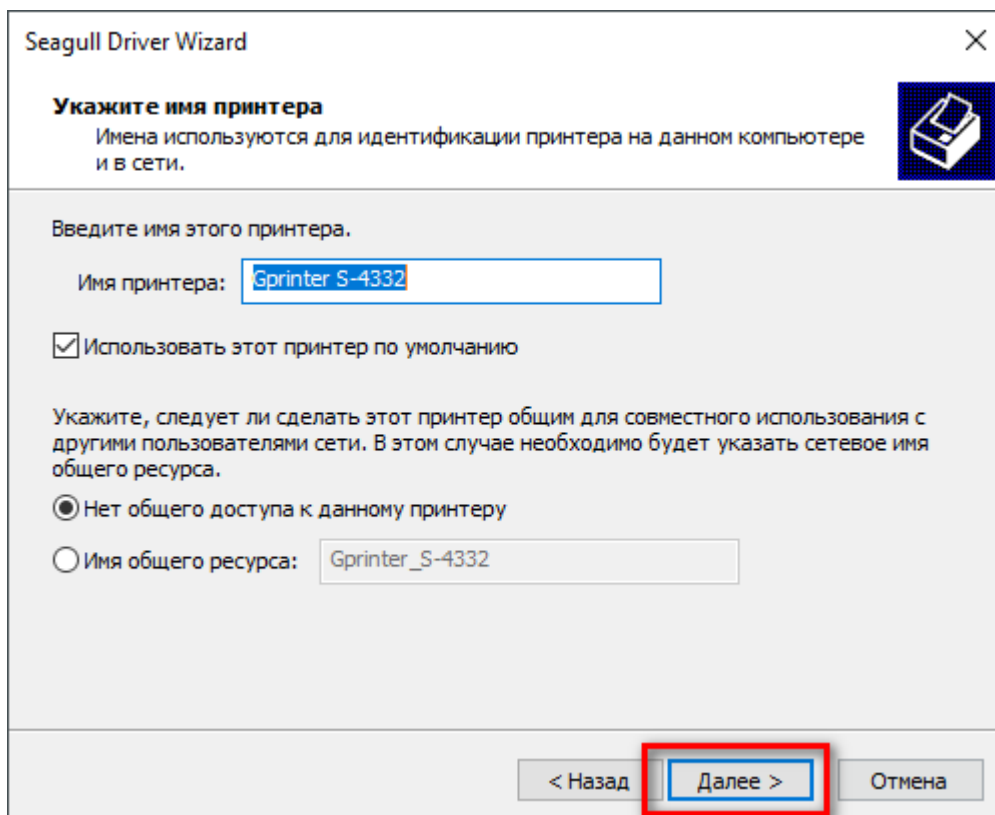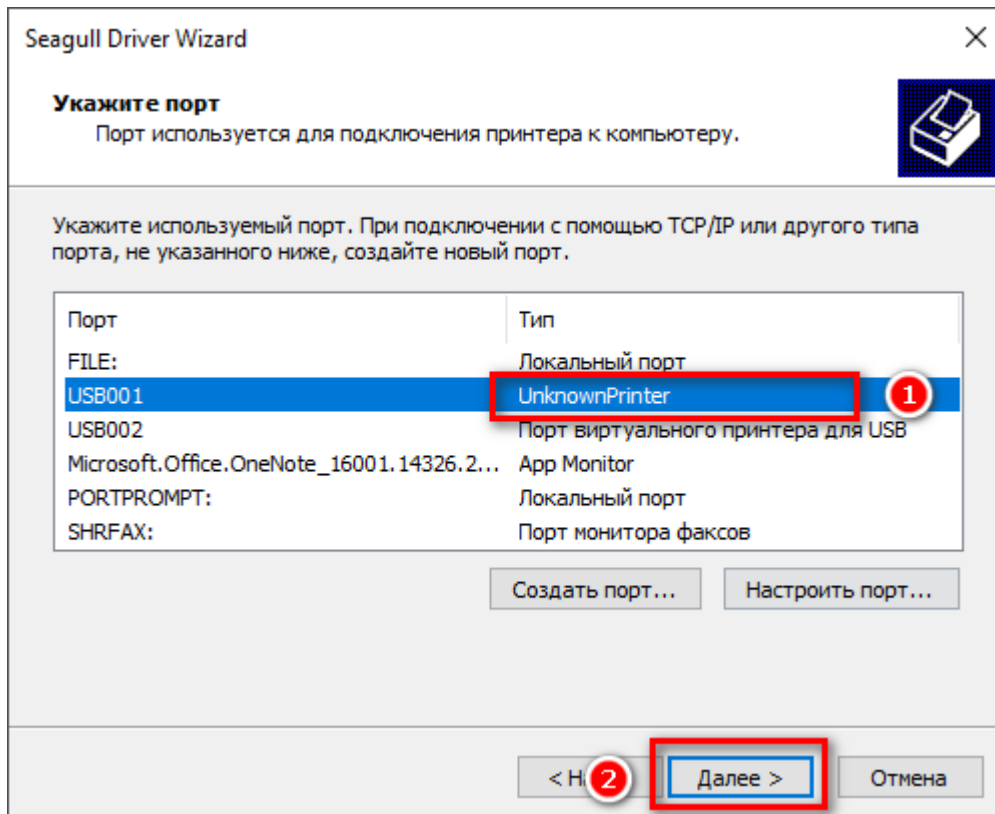

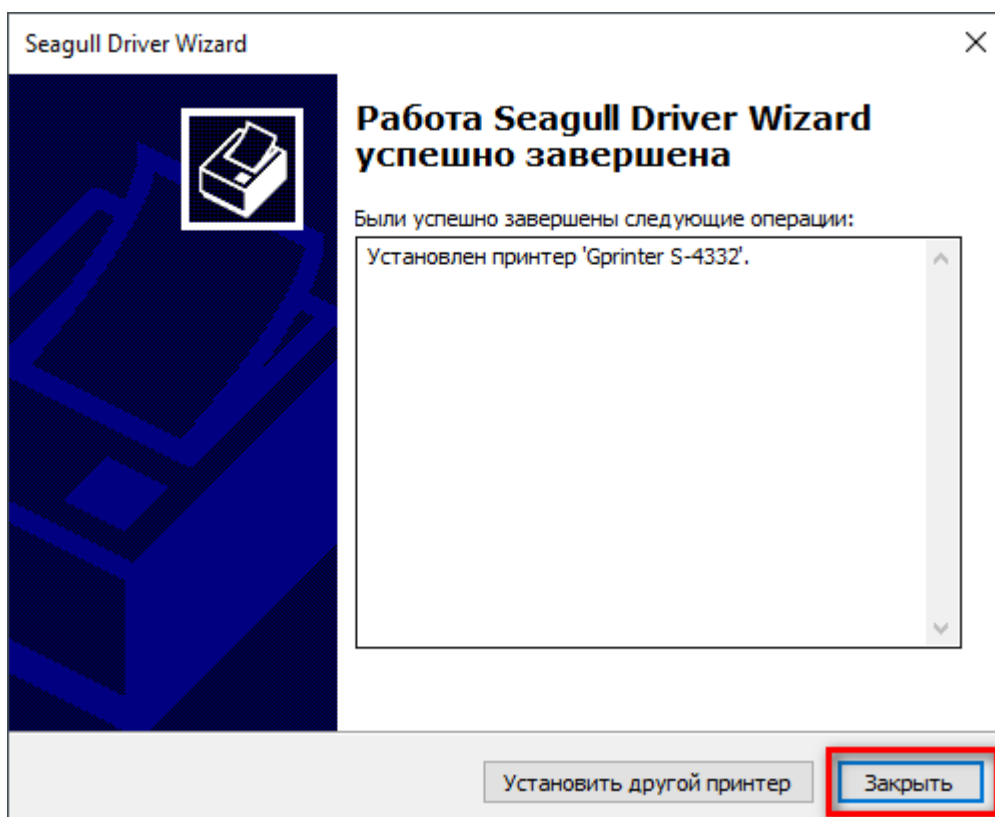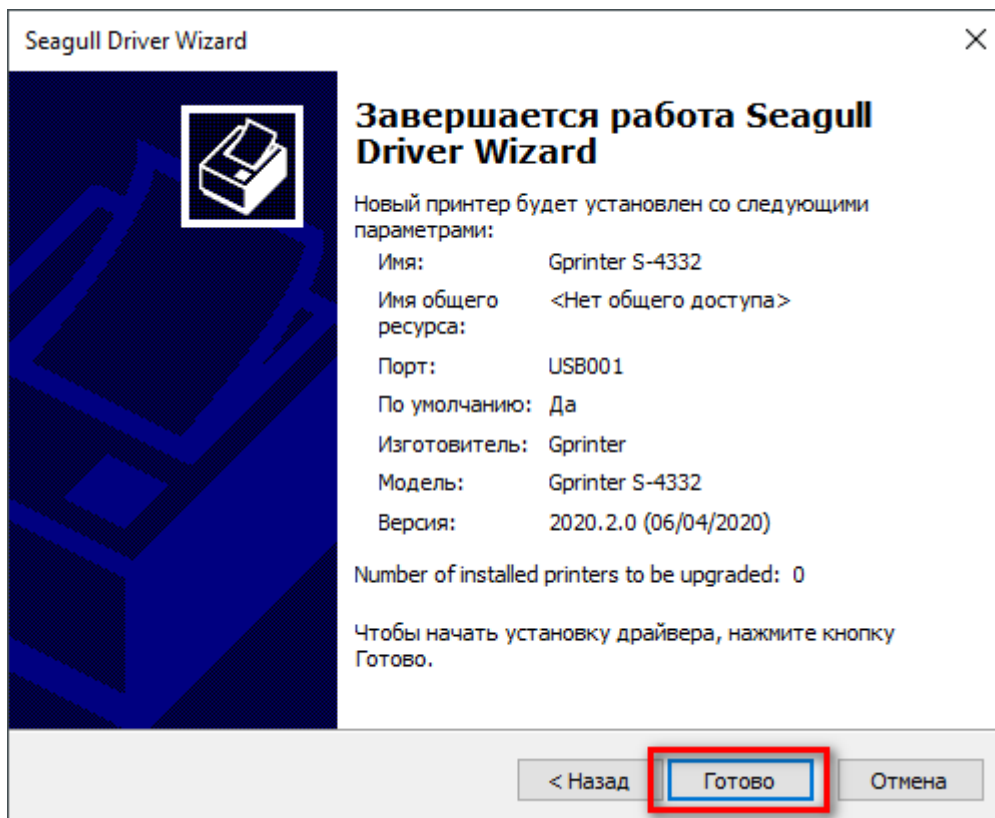




*Драйвер принтера установлен.*



## 5. Настройка размера этикетки

На примере этикетки 58x40

Нажмите  кнопку "Пуск", а затем выберите **Параметры**   
> **устройства** > **принтеры & сканеры**.

Перед вами появится окно вида:

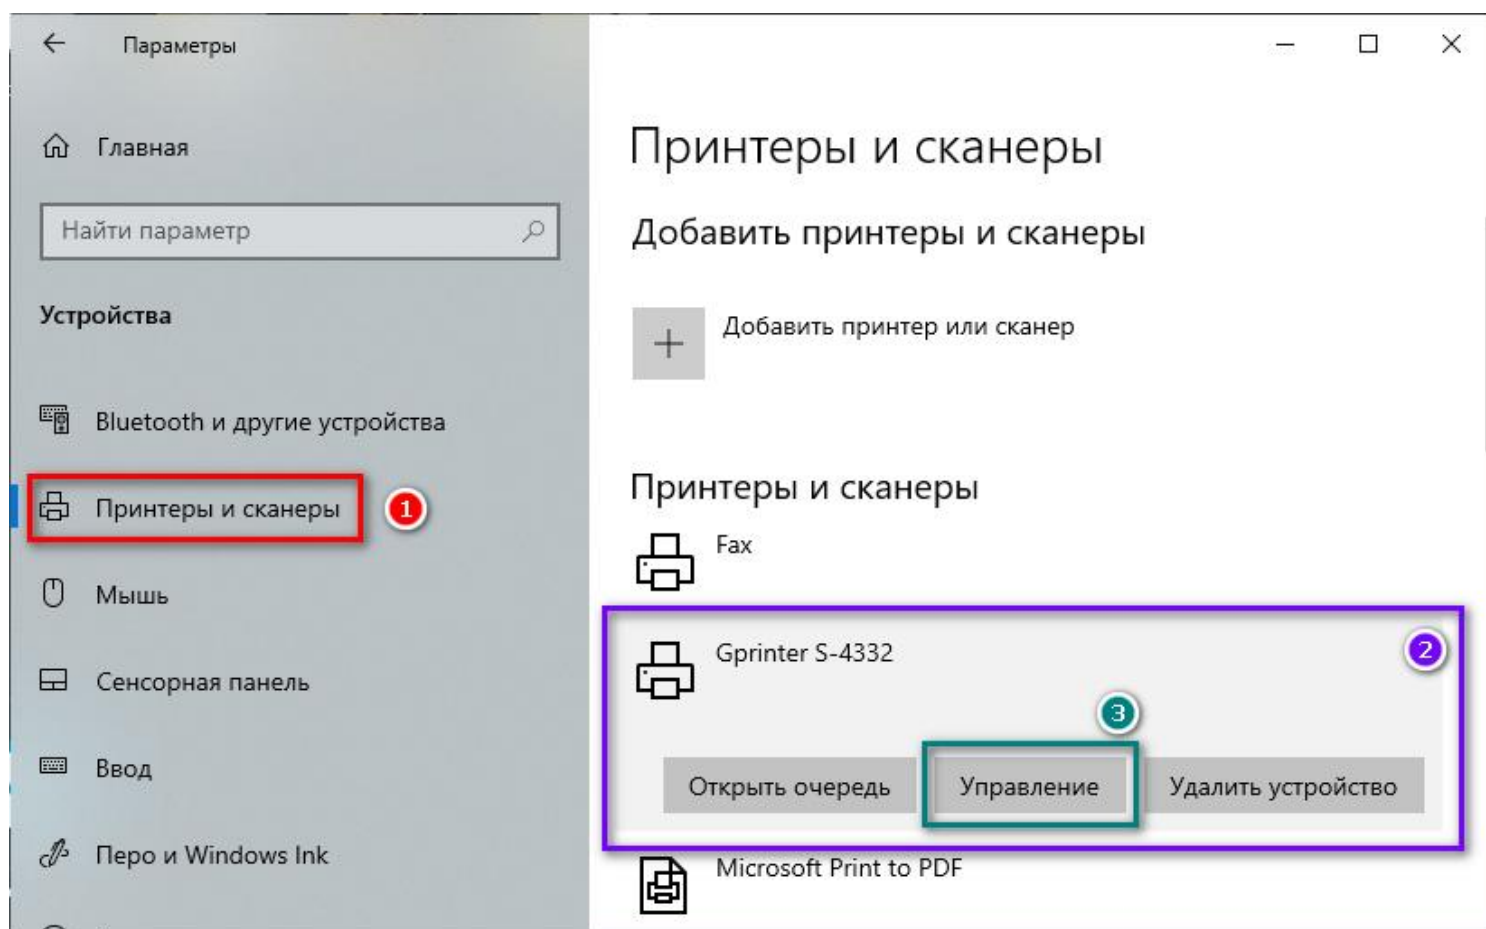

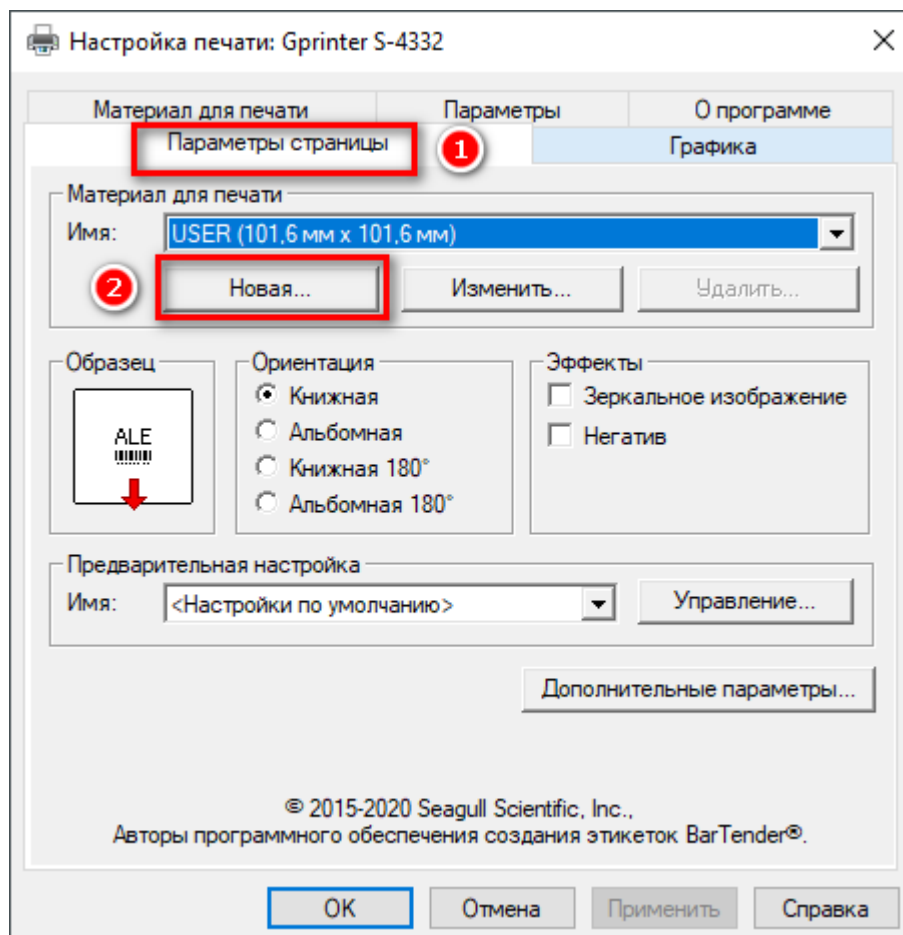
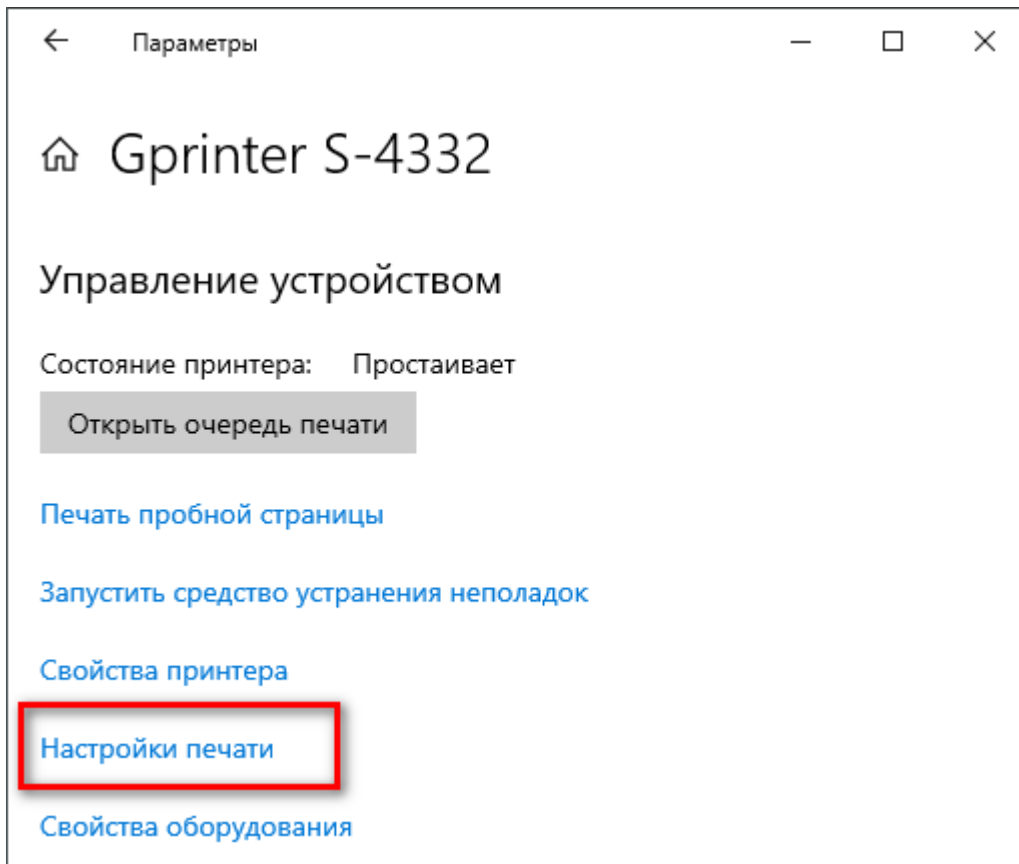




В следующем окне: (1) укажите любое название настройки этикетки.

(2) введите ширину этикетки и высоту этикетки.

(3) нажмите [OK].

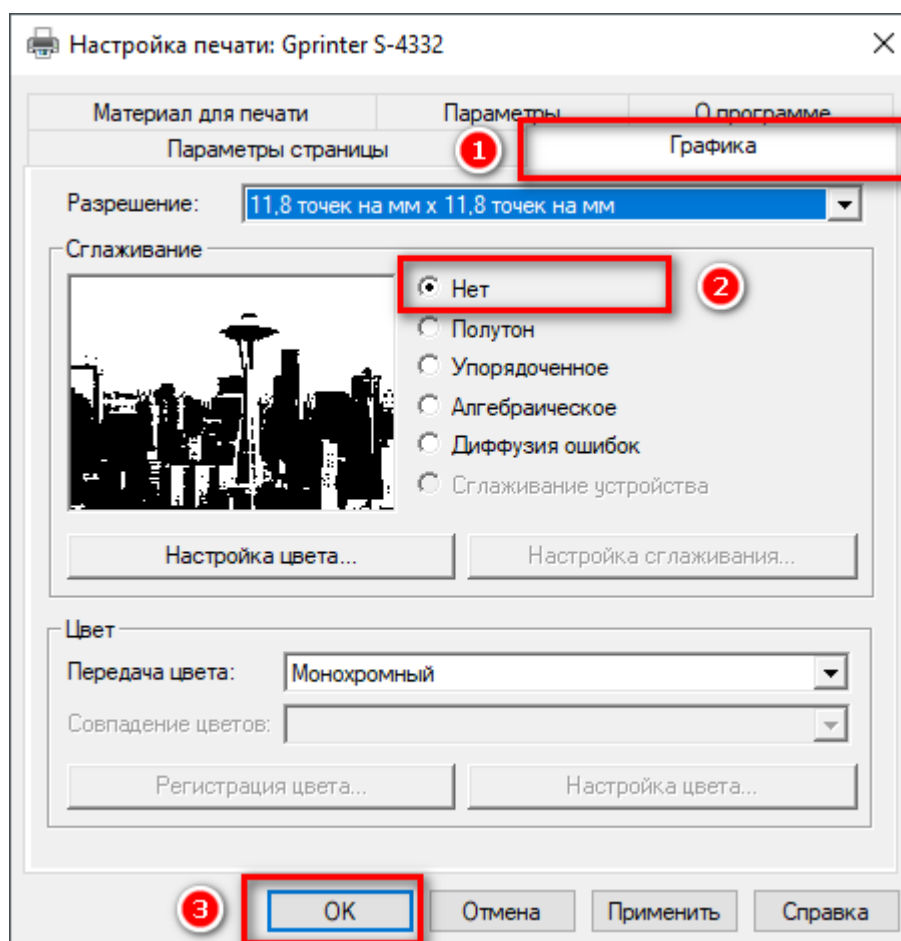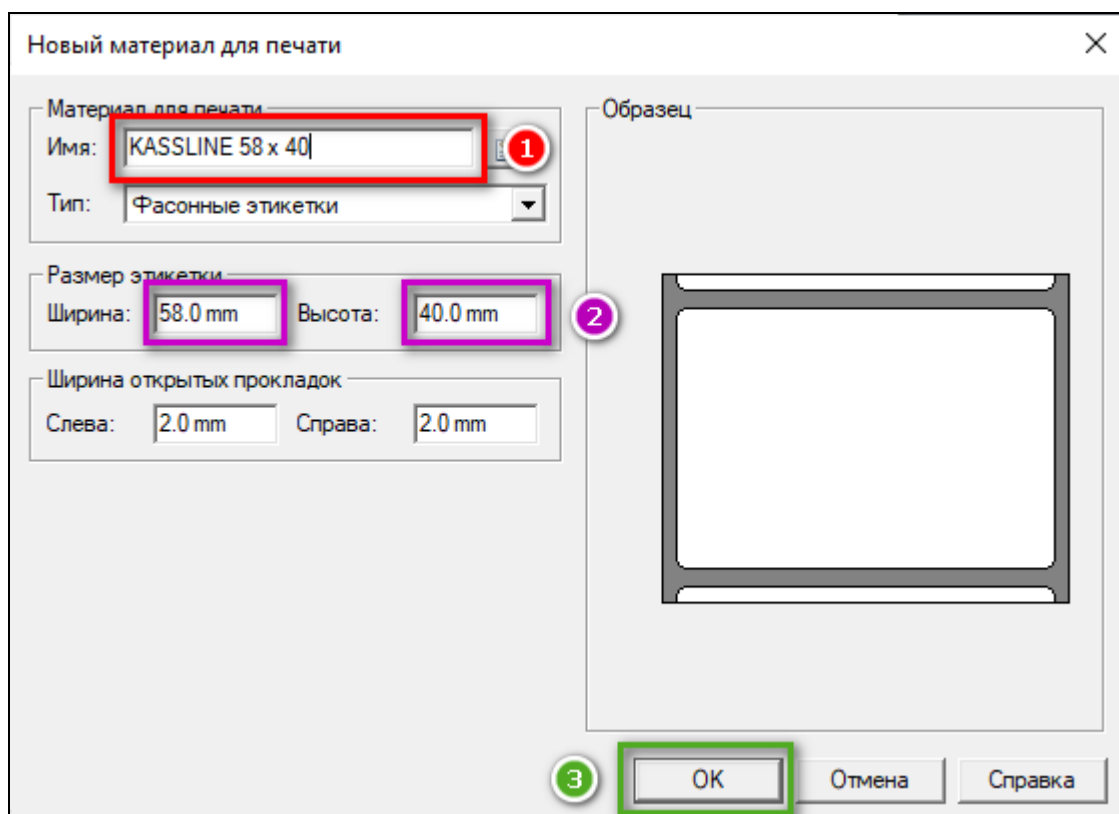

*Настройка этикетки завершена.*

## 6. Печать этикетки на примере .PDF документа

---

Откройте нужный PDF-файл в программе. Например, браузер Google Chrome или Acrobat Reader. -> выберете «**Печать документа**»


*В этом примере мы будем использовать тестовую этикетку в формате .PDF 58mm на 40mm, которую можно скачать по ссылке:*

<https://disk.yandex.ru/i/8a6fGn9bvH3-tw>

Открываем файл через браузер Google Chrome:



В открывшемся окне:

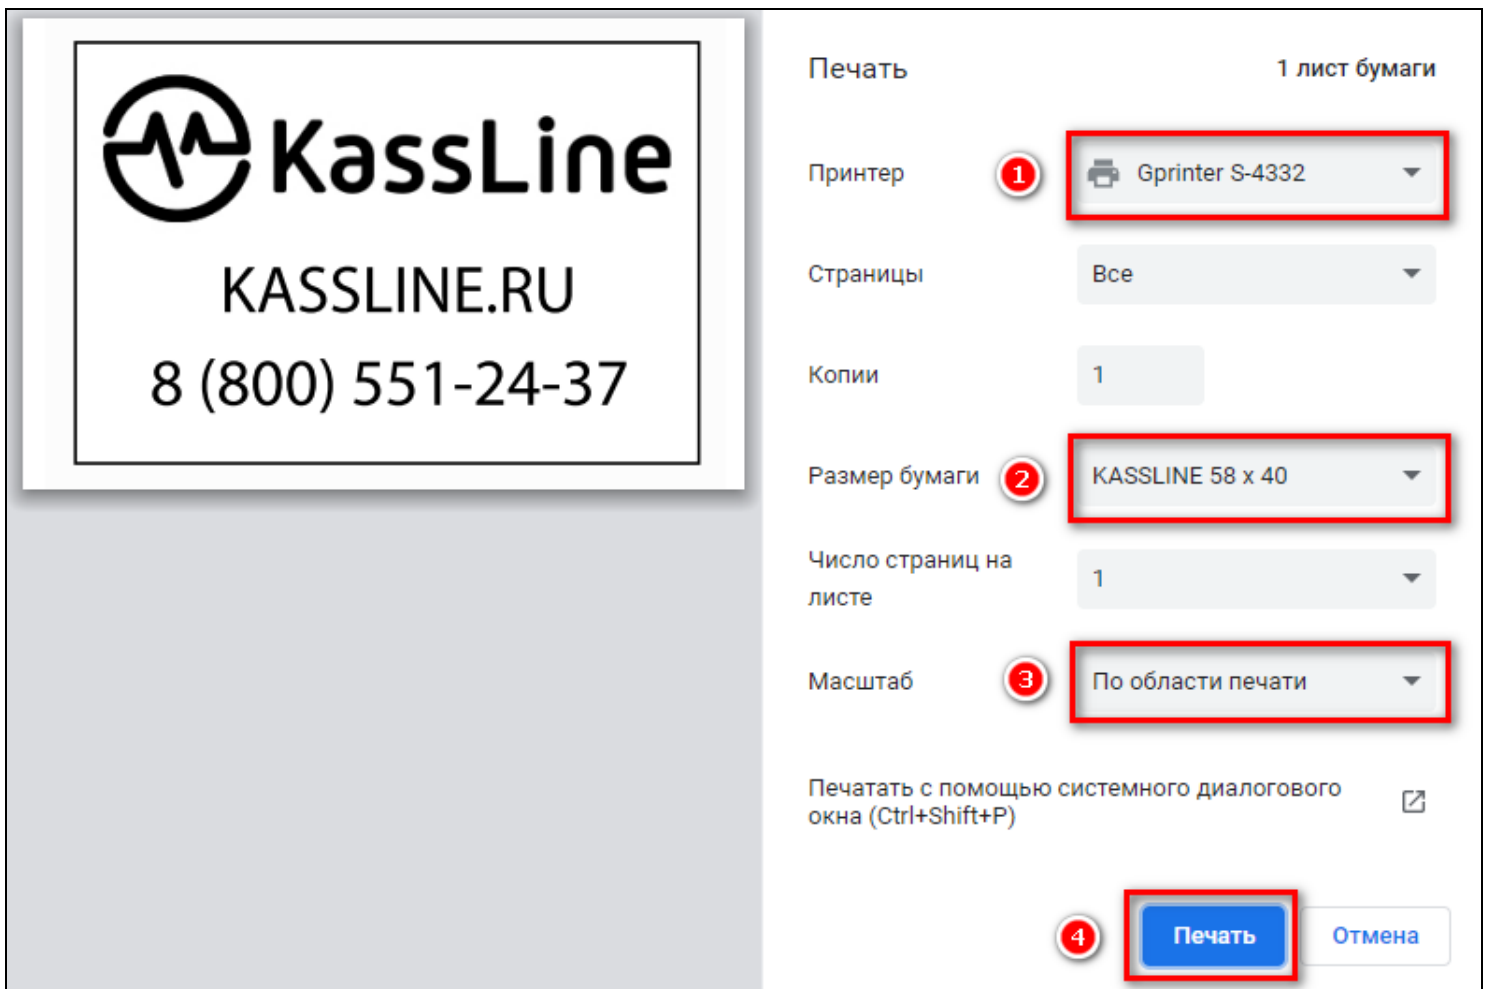

1. Выбираем наш принтер
2. Выбираем размер этикетки
3. Выбираем масштаб [по области печати]
4. Нажимаем [Печать]



***Этикетка напечатана!***